

【一材型】 水を加えて練るだけ!

塗り替用
アク止め材

厚塗りプaster

内装用

アク・ヤニ・シミ止め・不陸調整材

特殊高級粉末
ボンド配合

3mmまで
ダレずに塗れる!!

特 長

- 優れたアク・シミ止め効果と上塗材との抜群の接着性
- 乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果
- 下地の水引きを調整
- 優れたアルカリ止め性能

用 途

- 不陸のある土壁下地の不陸調整
- 凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整
- 塗り替え用下地材
- 石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材
- モルタルなどアルカリ下地用下塗材

本職
専用

1袋で

約4~8^{m²}塗

NET. 5kg



関西パテ化工株式会社

● 厚塗りプasterの施工法

① 下地の清掃

塗る前に、下地のホコリ、カビを取り除いてください。

ホコリは電気掃除機で

カビはカビ取り剤で

② 厚塗りプasterを塗る場合【注意】こんなミスがクレームとなります！

1. 汚れがひどいのに薄塗りした場合
2. 水分のある下地に塗った場合
3. 高湿度で乾燥が極端に遅れた場合
(密室暖房にご注意ください)
4. 他のボンドを併用して使用した場合
5. 5℃以下で施工した場合

不注意により、万アーク・シミが出た場合はもう一度重ね塗りしてください。

● 下地の状況調査と前処理(厚塗りプasterを施工する前に必ず状況調査と前処理を!!)

ボロボロ落ちる
弱い古壁

下地を補強してから施工してください。

浮きとヒビ割れ

浮き部はケレンします。
ヒビ割れ部は寒冷紗を張って不陸調整してください。

サビの出る下地

サビ止め処理(油性ペンキ等)をしてください。

標準仕様

名 称	厚塗りプaster
用 途	内装塗り替え用下地調整材
正 味 質 量	5,000g / 袋
標準加水量	厚塗り：約2.2ℓ 薄付け：約2.7ℓ シゴキ：約3.0ℓ
練 置 時 間	30分
可 使 時 間	10時間
有 効 期 間	2年間

標準所要量(目安)

下地の種類	標準所要量
石膏平ボード	5,000g(1袋)/7~8㎡
砂 壁	5,000g(1袋)/6~7㎡
聚 楽	5,000g(1袋)/5~6㎡
綿 壁	5,000g(1袋)/4~5㎡


※下地の種類によって異なりますのでご注意ください。

厚塗りプasterの練り方

容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。

練り置き30分


必ず、標準加水量の9割の水を一度に入れてください。

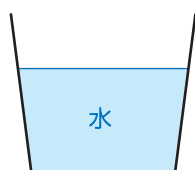


- ① 水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。



- ② 厚塗りプasterに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。

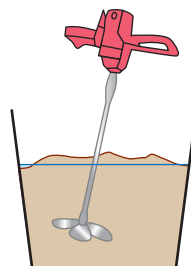

- ③ はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。

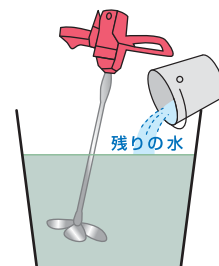

- ④ 充分糊が溶け切って全体が動かなくなってから、よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。

注
意

- 1) 材料を誤って飲み込んだ場合は病院へ行き、その由を告げ治療を受けてください。
又、誤って目に入った場合は、清水で良く目を洗浄し、違和感や痛みの残る場合は眼科に行き治療を受けてください。
- 2) 施工に際しボンドの臭いが強い場合は、換気を行ってください。
- 3) 残材・溶液等は河川・池・下水・地下水などを汚染する場所には捨てないでください。
- 4) 袋容器等、燃やして害の無い物以外は産業廃棄物業者に依頼してください。
- 5) 直射日光の当たる場所や湿気の高い所を避けて保管してください。

2009.5



関西パテ化工株式会社
http://www.kansaipate.co.jp/

●本 社 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL(072)982-2131(代) FAX(072)982-2135
●東 京 支 店 〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL(03)3850-3191(代) FAX(03)3850-3193
●北九州営業所 〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL(093)571-7156(代) FAX(093)571-7159