

【一材型】 水を加えて練るだけ!

スピード乾燥タイプ

塗り替用  
アク止め材

# 下塗りプaster

内装用

アク・ヤニ・シミ止め下地調整材

特殊高級粉末  
ボンド配合



## 特 長

- 優れたアク・シミ止め効果
- 上塗材との抜群の接着性
- スピーディな乾燥と作業性  
(水が引いて下塗りプasterが締まったら上塗りできます。)
- 上塗りが楽な滑り止め効果
- 下地の水引きを調整
- 優れたアルカリ止め性能。

## 用 途

- 塗り替え用下塗材
- 石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材
- 各種下地の小不陸調整
- モルタルなどアルカリ下地用下塗材

本職  
専用

1袋で  
約 **10** m<sup>2</sup> 塗  
石膏平ボード上

NET. 5kg



関西パテ化工株式会社

## ● 下塗りプasterの施工法

## ① 下地の清掃

塗る前に、下地のホコリ、カビを取り除いてください。

ホコリは電気掃除機で

カビはカビ取り剤で

## ② 下塗りプasterを塗る場合【注意】こんなミスがクレームとなります！

1. 汚れがひどいのに薄塗りした場合
2. 水分のある下地に塗った場合
3. 高湿度で乾燥が極端に遅れた場合  
(密室暖房にご注意ください)
4. 他のボンドを併用して使用した場合
5. 5℃以下で施工した場合

不注意により、万アーク・シミが出た場合はもう一度重ね塗りしてください。

## ● 下地の状況調査と前処理(下塗りプasterを施工する前に必ず状況調査と前処理を!!)

ボロボロ落ちる  
弱い古壁

下地を補強してから施工してください。

## 浮きとヒビ割れ

浮き部はケレンします。  
ヒビ割れ部は寒冷紗を張って不陸調整してください。

## サビの出る下地

サビ止め処理(油性ペンキ等)をしてください。

## 標準仕様

名称	下塗りプaster
用途	内装塗り替え用下地調整材
正味質量	5,000g / 袋
標準加水量	約2.7ℓ
練置時間	30分
可使時間	10時間
有効期間	2年間

## 標準所要量(目安)

下地の種類	標準所要量
石膏平ボード	5,000g (1袋) / 10㎡
砂壁	5,000g (1袋) / 8~9㎡
聚楽	5,000g (1袋) / 7~8㎡
綿壁	5,000g (1袋) / 5~7㎡

※下地の種類によって異なりますのでご注意ください。


## 下塗りプasterの練り方

容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。


必ず、標準加水量の9割の水を一度に入れてください。



- ① 水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。

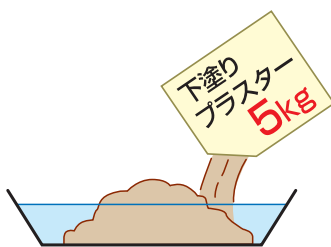

- ② 下塗りプasterに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。

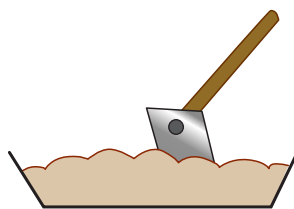

- ③ はじめ粘り気はありますが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。

練り置き30分



- ④ よく練り返し、下地に合わせて水量調節してください。

## 注

## 意

- 1) 材料を誤って飲み込んだ場合は病院へ行き、その由を告げ治療を受けてください。  
又、誤って目に入った場合は、清水で良く目を洗淨し、違和感や痛みの残る場合は眼科に行き治療を受けてください。
- 2) 施工に際しボンドの臭いが強い場合は、換気を行ってください。
- 3) 残材・溶液等は河川・池・下水・地下水などを汚染する場所には捨てないでください。
- 4) 袋容器等、燃やして害の無い物以外は産業廃棄物業者に依頼してください。
- 5) 直射日光の当たる場所や湿気の高い所を避けて保管してください。